# **Machine Mini Jet Pont**

Machine autoportée pour la mise en œuvre mécanisée des membranes d'étanchéité Parafor Ponts et Paraforix (voire Mistral et Etendard)






# **Sommaire**


1.	Caractéristiques techniques	1
2.	Descriptif technique de la Mini Jet Pont	2
3.	Dimensions de la Mini Jet Pont	4
4.	Instructions de sécurité	6
5.	Instructions pour l'utilisation de la Mini Jet Pont	7
	5.1 Chargement/déchargement de la Mini Jet Pont	7
	5.2 Mise en route de la Mini Jet Pont	C
	5.3 Chargement des rouleaux	1
	5.4 Alimentation du corps de chauffe	7
	5.5 Utilisation du mode de détection (écran de contrôle) 1	٤
	5.6 Utilisation de la Mini Jet Pont en mode détection par ultrason (le long d'un relevé)	8
	5.7 Utilisation de la Mini Jet Pont en mode détection cellule (partie courante)	2C
	5.8 Réglage de la vitesse	1
	5.9 Mise en route du poste soudure2	23
	5.10 Changement du rouleau	2
	5.11 Arrêt de la machine	) [
6.	Entretien	5

### **Pupitre**

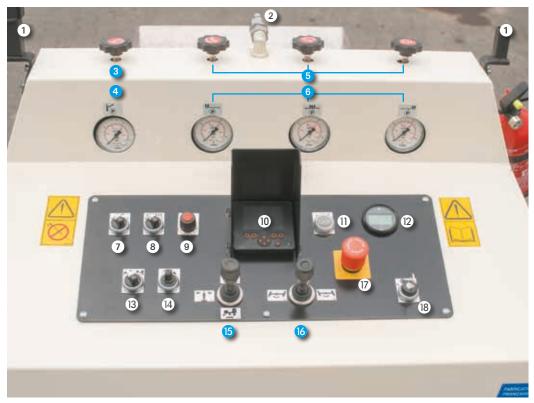

- Perche télescopique de maintien flexible alimentation montage à droite ou à gauche
- 2 Raccordement gaz
- 3 Réglage régulateur de pression veilleuse
- 4 Manomètre pression veilleuse
- 5 Réglage régulateur de pression brûleur. 2+3+2 brûleurs
- 6 Manomètres pression brûleurs
- 7 Commande électrovanne veilleuse
- 8 Commande électrovanne brûleurs
- Allumage veilleuse Piezzo essieu
- Openits of the second of th
- Bouton poussoir Klaxon
- 2 Afficheur batterie. État variateur essieu
- Commande relevage
- Potentiomètre vitesse avancement
- Joystick avant/arrière. Sélecteur avance travail/ rapide
- 16 Joystick direction droite/gauche
- Ø Arrêt d'urgence
- 18 Contacteur à clé

## **Machine ouverte**

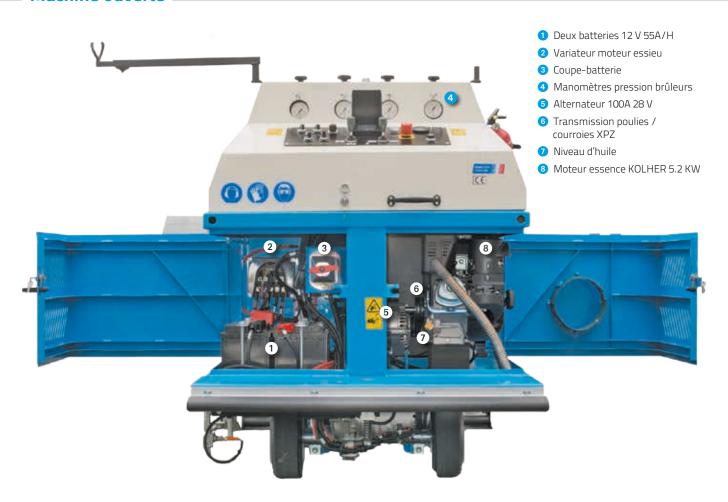

# 1. Caractéristiques techniques

Poids: 550 kg

Puissance de chauffe : 7 brûleurs de 86 kW à 4 bars, soit 602 kW au total

Puissance moteur thermique : 5,2 kW

Rendement: 4 m/mn



# 2. Descriptif technique de la Mini Jet Pont



- 1 Cheminée basculante
- 2 Perche télescopique de maintien flexible alimentation montage à droite ou à gauche
- 3 Détecteur Ultrasons. Montage à droite ou à gauche
- 4 Deux détecteurs de contraste
- 5 Vérin de relevage électrique
- 6 Rouleau maroufleur



- 1 Trois régulateurs de pression avec manomètre : 2+3+2 brûleurs
- 2 Un régulateur de pression avec manomètre. Veilleuse
- 3 Vérin d'orientation électrique
- 4 Essieu moteur électrique orientable et sur pivot
- 5 Rampe sept brûleurs de 86 kw 2+3+2. Montage vissé et collé



- 1 Coffre de rangement
- 2 Bouchon de remplissage essence moteur (porte latérale)
- 3 Veilleuse allumage (près du chalumeau à l'avant)



- Poignée de manipulation du diable et d'enroulement du flexible d'alimentation
- 2 Régulateur de pression avec support fixe et tuyau souple de 20 m
- 3 Capacité de deux bouteilles P35 Chantier
- 4 Maintien des bouteilles par chaîne et mousquetons

# 3. Dimensions de la Mini Jet Pont (en mm)





### 4. Instructions de sécurité

Le moteur de la machine Mini Jet Pont fonctionne avec de l'essence sans plomb 95.

Les bouteilles de gaz utilisées pour alimenter le corps de chauffe sont du type chantier P35. Elles sont disposées par deux sur le chariot prévu à cet effet.

Le chariot doit idéalement être placé à mi-distance de la machine, à environ 10 men amont, afin d'aménager un espace de sécurité suffisant.

A chaque changement de rouleau ou lors des déplacements de la machine, penser à arrêter les brûleurs, en positionnant le bouton brûleur sur « 0 ».

Utiliser la perche télescopique de maintien pour maintenir le flexible en l'air et éviter que celui-ci ne traîne au sol.

**Nota :** en cas d'urgence, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence situé en haut du pupitre.

# 5. Instructions pour l'utilisation de la Mini Jet Pont

## 5.1 Chargement/déchargement de la Mini Jet Pont

Ouvrir le capot de la porte latérale du moteur thermique (Fig.1).

Déverrouiller le coupe-circuit en tournant la poignée rouge située près du moteur, de la gauche vers la droite position « On » (Fig.2).





Mettre la clé de contact sur le pupitre et tourner la vers la droite (démarrage électrique pour éviter les dégagements de fumées) (Fig.3).

Figure 3

Mettre en position haute l'ensemble de chauffe et de marouflage de la Mini Jet Pont. Tourner vers la droite le bouton relevage en position haute (Fig. 4).



position.

Utiliser la manette située à gauche du pupitre (marche avant/arrière \$\(\phi\)) (Fig.5).

Descendre ou monter la machine dans un véhicule approprié, en utilisant des rampes adaptées à sa largeur et à son poids (Fig.6).





**Nota :** grâce au démarrage électrique, le chargement et le déchargement de la Mini Jet Pont se font sans dégagement de fumées.

### 5.2 Mise en route de la Mini Jet Pont

- Ouvrir la porte latérale du moteur thermique (Fig.7).
- Démarrage à froid : utiliser le starter quelques instants (Fig.8).
- Tourner la clé vers la droite pour démarrer le moteur (démarreur électrique) (Fig.8).





- Starter
- 2 Clé de démarrage
- 3 Lanceur manuel

**Nota :** le moteur est équipé également d'un lanceur, pour un démarrage manuel (Fig.8).

### 5.3 Chargement des rouleaux

Mettre la cheminée en position ouverte, à l'horizontal, et la machine en position haute (Fig.9).



Manutentionner et installer les rouleaux sur la machine ,à l'aide de l'outil spécial porte-rouleaux prévu à cet effet et totalement démontable (Fig.10).



Nota: Utiliser les poignées latérales permettant la manutention.

Glisser la barre-support à l'intérieur du rouleau et positionner la dans les bras du porte-rouleau. (Fig.11)



Soulever le rouleau du sol, par un mouvement de levier vers le bas, puis le transporter jusqu'à la machine (Fig.12).

Positionner le rouleau à l'arrière de la machine (Fig.13).





Couper les scotchs, dérouler la feuille d'étanchéité en tirant d'environ 1,50 ml vers le haut et glisser la feuille dans la zone de lumière située entre cylindre et la barre en « U » (Fig.14).

Reprendre la feuille en partie basse, la maintenir tendue, en la laissant dépasser du train de marouflage d'au moins 15 cm (Fig.15).

Rabattre la cheminée en position fermé verticale (Fig.16).







**Nota :** la barre de manutention des rouleaux est équipée d'une butée qui permet d'utiliser la Mini Jet Pont au plus près des relevés (Fig.17).



Mettre en position basse l'ensemble du corps de chauffe et de marouflage de la Mini Jet Pont. Tourner vers la gauche le bouton relevage en position basse (Fig. 18).



### 5.4 Alimentation du corps de chauffe

Connecter le flexible d'alimentation de gaz (raccord rapide) au système de chauffe de la rampe de soudure (Fig.19).

Utiliser la perche télescopique pour maintenir le flexible éloigné de la zone de chaleur (Fig.20).

Disposer le chariot en amont à mi-distance de la Mini Jet Pont (environ 15 m) afin d'aménager un espace de sécurité entre la source d'énergie et la machine (Fig.21).







# 5.5 Utilisation du mode de détection (écran de contrôle)

Chaque impulsion sur le curseur 4 sélectionne un mode d'opération.







Ultrason

Détection par cellules

Manuel



- 1 Mode ultrason 2 Mode cellule 3 Mode manuel
- 4 Curseur de sélection

# 5.6 Utilisation de la Mini Jet Pont en mode détection par ultrason (le long d'un relevé)

Aligner la machine par rapport au profil en long de l'ouvrage (Fig.22).



Positionner le dispositif de détection par ultrason suivant le côté de détection - basculement droite/gauche (Fig.23).



Sélectionner, à l'aide du curseur 2, le mode ultrason.

Le picto



s'affiche en vert sur l'écran de contrôle.



- 1 Mode ultrason
- 2 Curseur de sélection

### 5.7 Utilisation de la Mini Jet Pont en mode détection cellule (partie courante)

Aligner la machine au droit du recouvrement du lé précédent (galon blanc, bande de soudure) (Fig.24).



Sélectionner, à l'aide du curseur 2, le mode cellule.

Le picto



s'affiche en vert sur l'écran de contrôle.



- 1 Mode cellule
- 2 Curseur de sélection

### 5.8 Réglage de la vitesse

### 5.8.1 En position de travail

Sélectionner la vitesse lente, à l'aide du bouton situé sur la manette (marche avant/arrière �). (Fig.25)



Le picto doit apparaître en haut à gauche de l'écran de contrôle.

Régler la vitesse à l'aide du potentiomètre situé à gauche de la manette (marche avant/arrière **‡**) (Fig.26).

La vitesse d'avancement s'affiche en mètre par minute (m/mn) sur l'écran de contrôle.

#### 5.8.2 En position de déplacement à vide sur le chantier

Sélectionner la vitesse rapide à l'aide du bouton situé sur la manette (marche avant/arrière ‡).



Le picto doit apparaître en haut à gauche de l'écran de contrôle.

Régler la vitesse à l'aide du potentiomètre situé à gauche de la manette (marche avant/arrière \$).

**Nota :** lors de la mise en œuvre de la feuille d'étanchéité, la vitesse doit être adaptée en fonction des conditions climatiques : température, vent, etc.




Déplacer la Mini Jet Pont en utilisant les deux manettes situées au milieu du pupitre :

- avant/arrière \$\frac{1}{2}\$ avec la manette de gauche \$\frac{1}{2}\$;
- ▶ droite/gauche ↔ avec la manette de droite 2.



- 1 Manette avant / arrière
- 2 Manette droite / gauche

**Nota :** lorsque le niveau de charge de la batterie est au maximum, il est conseillé de couper le moteur thermique et de faire fonctionner la machine uniquement sur l'énergie électrique, jusqu'à ce que le niveau de charge soit diminué de moitié (Fig. 27).

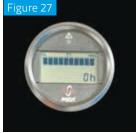

### 5.9 Mise en route du poste soudure

Pour allumer la veilleuse, tourner le bouton veilleuse 1 à droite position « 1 » et enclencher le piezzo 3 (Fig.28).

Tourner le bouton brûleurs 2 à droite position « 1 » et, simultanément, utiliser la manette d'avancement 4 (marche avant/arrière \$\(\psi\)) (Fig. 29).



- 1 Veilleuse
- 2 Brûleurs
- 3 Piezzo
- 4 Manette marche avant/ arrière \$\Psi\$



Astuce de Florent : Afin de conserver le meilleur rendement (4 à 5 m/mn) et une qualité de soudure optimale, il est recommandé de changer les bouteilles givrées par des bouteilles neuves et d'alterner au fur et à mesure.





### 5.10 Changement du rouleau

Éteindre le bruleur 2 et laisser la veilleuse enclenchée 1 (Fig.30).

Ramener la manette en position neutre (position du milieu) (Fig.31).







Relever l'avant de la machine à l'aide du bouton situé à droite de l'écran de contrôle (relevage).

Mettre en place un nouveau rouleau sur la machine (Fig.32).

**Nota**: Les abouts de lés seront soudés manuellement par un compagnon (Fig.33).



#### 5.11 Arrêt de la machine

Ouvrir la porte latérale du moteur thermique, puis tourner la clé vers la gauche pour éteindre ce dernier (Fig.38a)



Remonter la machine dans le véhicule de transport en mode électrique.

Sur le pupitre, tourner la clé de contact vers la gauche.

Verrouiller le coupe-circuit en tournant la poignée rouge située près du moteur, de la droite vers la gauche (Fig.38b).

Fermer la porte latérale du moteur thermique.

### 6. Entretien

En fin de journée, nettoyer le train de marouflage à l'aide d'une spatule et d'un chalumeau à main, afin d'éliminer les résidus de bitume (Fig.39).





#### **ICOPAL SAS**

12, rue de la Renaissance 92184 Antony Cedex Tél. +33 (0)1 40 96 35 00 Fax. +33 (0)1 46 66 24 85 www.siplast.fr

